


FILTREAU™

◆ E X C E L L E N T ◆

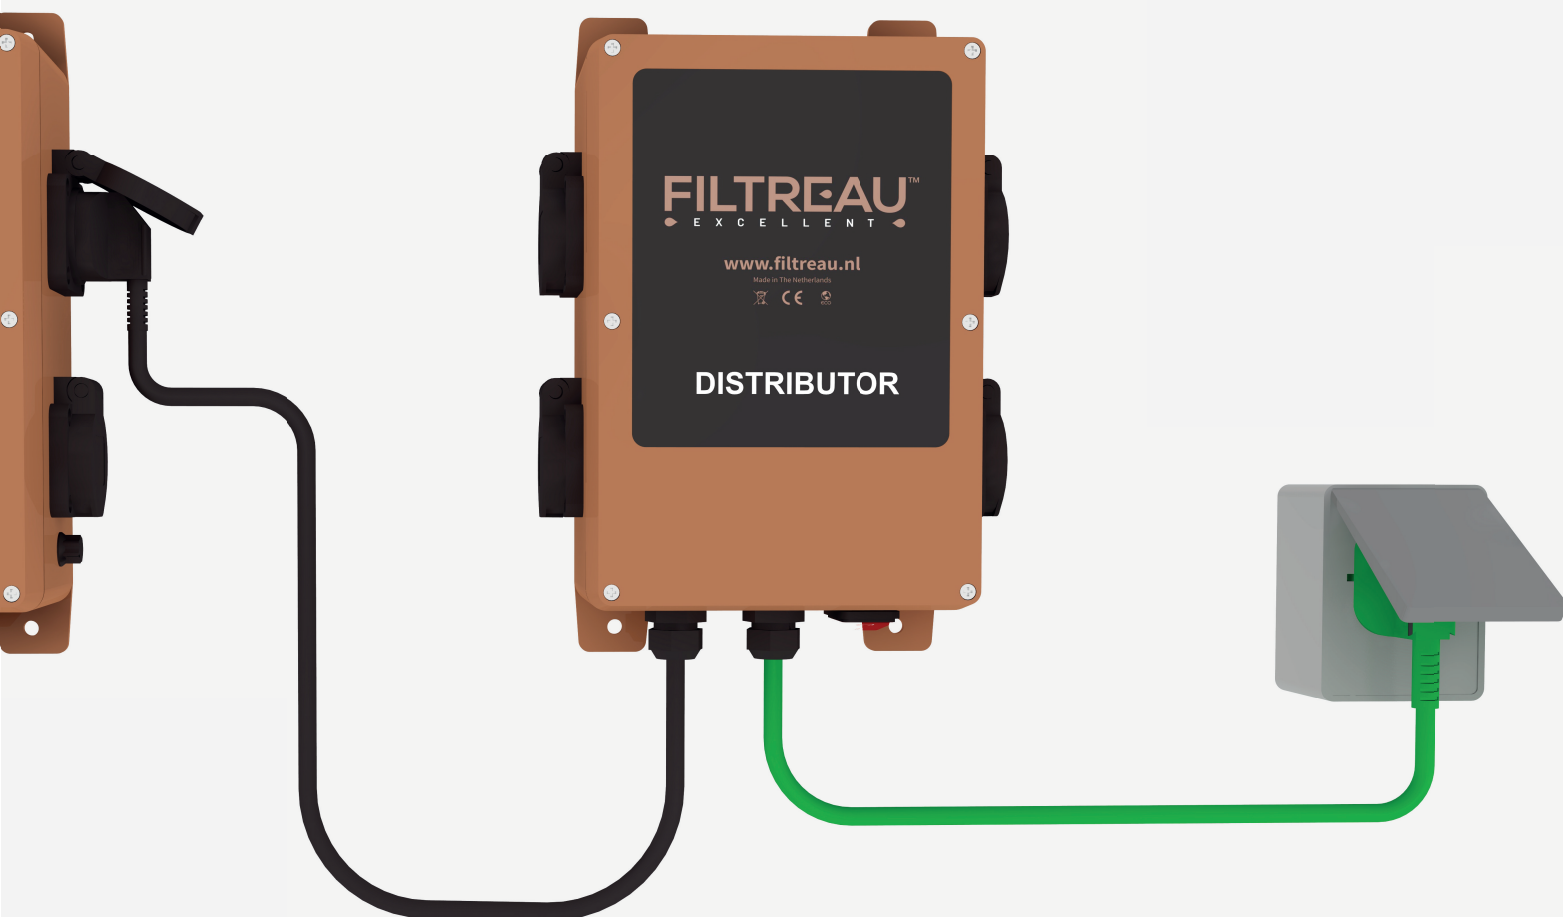

Manuel

Power Distributor &
Boîtier de commande
Français

Conditions de garantie

Les défauts de matériaux et de construction sont couverts par une garantie du fabricant de 2 ans. Le produit doit être fourni complet, comprenant toutes les pièces et la preuve d'achat originale indiquant la date d'achat, aux fins de la garantie. Un produit dont les pièces sont incomplètes ou dont la preuve d'achat est manquante ne sera pas éligible à la garantie ! L'appareil sera contrôlé dès sa réception, puis une décision sera prise quant à sa réparation ou son remplacement.

Pour un appareil réparé ou remplacé sous garantie, la durée restante de la période de garantie initiale s'applique. Lisez attentivement les instructions relatives à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien. Les dommages dus à une mauvaise utilisation, à la contamination ou au manque de nettoyage de l'appareil, au bris de verre et à l'endommagement du cordon et de l'écran ne sont pas couverts par la garantie.

Conservez toujours la preuve d'achat, car en l'absence de celle-ci, aucun droit à la garantie ne peut être invoqué !

Symboles et termes

Symboles d'avertissement et/ou mots de signalisation

Les symboles d'avertissement et/ou les mots de signalisation suivants sont traités dans ce manuel :



Danger imminent dû à un choc électrique

Ceci indique un risque d'électrocution. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou mortelles et/ou des dommages importants à l'équipement ou à l'environnement.



Situation de risque due au rayonnement UV-C

Ceci indique une situation risquée en raison des rayons UV-C. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des lésions oculaires et/ou cutanées graves.



Avertissement

Ceci indique une situation risquée. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères et/ou endommager l'appareil ou son environnement.



Recyclage

L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un point de collecte officiel, par exemple la déchèterie, ou au point de vente lors de l'achat d'un nouveau produit similaire. Il est conseillé de suivre les réglementations en vigueur dans votre pays concernant le tri des produits/déchets électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés sont meilleurs pour l'environnement et la santé publique et contribuent à réduire les déchets.



Normes de l'UE

Cet appareil est conforme aux normes européennes applicables.

Remarque !

Ceci signifie : mise en garde, informations pertinentes ou conseils.


Illustration

Ceci est une référence à l'illustration correspondante ... à la page de ce manuel.

Boîtier de commande & le Power Distributor

Dessin technique 000000-Power-Distributor avec Boîtier de commande

Illustration 1

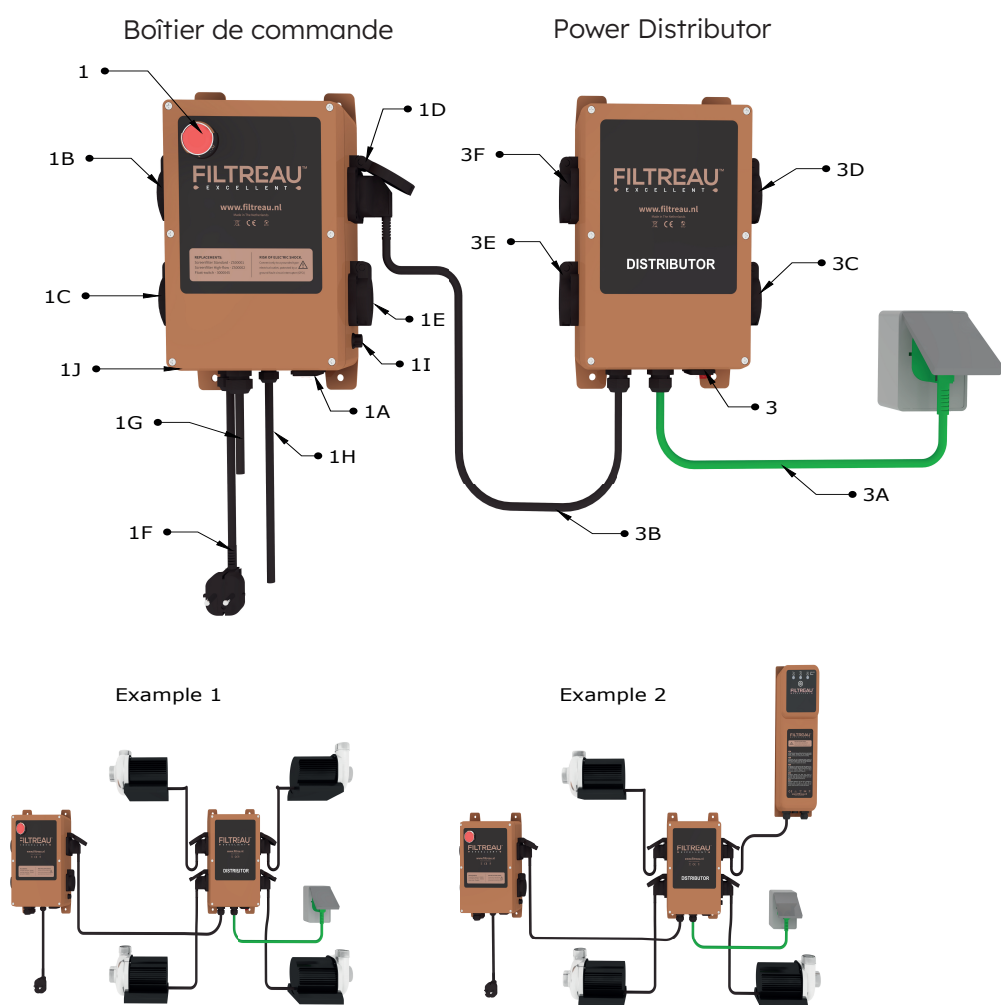

Pièces

- 1** - Bouton de rinçage manuel
 - 1A** - Bouton activé/désactivé
 - 1B** - Prise UVC
 - 1C** - Prise de la pompe de rinçage
 - 1D** - Prise de la pompe
 - 1E** - Prise moteur
 - 1F** - Boîtier de commande des prises
 - 1G** - Fiche du flotteur
 - 1H** - Protection du couvercle de la fiche
 - 1I** - Fusible 1
 - 1J** - Fusible 2
 - 3** - Bouton activé/désactivé
 - 3A** - Prise murale Power Distributor
 - 3B** - Boîtier de commande de la prise de la pompe Power Distributor1D !
 - 3C** - Option de prise
 - 3D** - Option de prise
 - 3E** - Option de prise
 - 3F** - Option de prise
- Les options pour la prise sont : UVC, pompe de bassin, pompe de lavage et moteur SPG.

Remarque !

Attention ! **3B** ne doit être connecté qu'à **1D** du boîtier de commande !

Connecter le Power Distributor au Boîtier de commande des filtres à tambour Filtreau Excellent :

[Voir illustration 1](#)

1. Pour faire fonctionner le Power Distributor, branchez la prise **(3B)** dans la prise de la pompe **(1D)** du boîtier de commande (Remarque : cette prise ne doit pas être branchée sur une autre prise du boîtier de commande) . Insérez ensuite la fiche **(3A)** dans la prise.
2. L'armoire dispose de 4 prises supplémentaires auxquelles peuvent être raccordées des pompes de bassin et des appareils uvc.
3. Si la protection contre la marche à sec du boîtier de commande est désactivée, il redémarre après 30 secondes. Le Power distributor se remet également en marche.
4. Lorsque la protection contre l'encrassement est activée, le boîtier de commande tombe en panne après 5 minutes. Il faut le réinitialiser manuellement à l'aide du bouton marche/arrêt du boîtier de commande **(1A)**. Après la réinitialisation, le Power Distributor se remet en marche.
5. Dès que l'on retire le couvercle du filtre, le boîtier de commande s'éteint (protection magnétique). [Manuel des filtres à tambour, illustration 5 \(1A\)](#). Après avoir remis le couvercle en place, le Power Distributor se remet en marche.



La sécurité avant tout

Lisez attentivement l'ensemble du manuel avant d'utiliser/installer le système ! En cas de doute, consultez toujours un installateur agréé.

FILTREAU™

The best solution for water pollution

Contact :

Ekkersrijt 7418
5692HK Son
Pays-Bas

Coordonnées :

Téléphone : +31(0)499-462929
E-mail : info@wimaca.nl

Site web :

www.filtreau.nl/fr